


HANDLEIDING MONTAGE

- Citroën Jumpy 2016
- Peugeot Expert 2016
- Toyota Pro-ace 2016



Grondplan

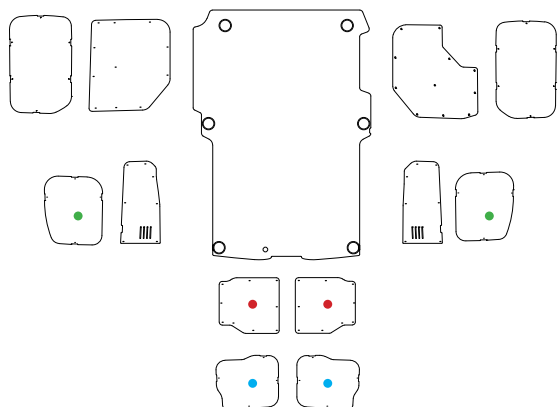

Paneel schuifdeur en links voor boven zijn sterk gelijkend. Goed passen alvorens te plaatsen.

B) Montage

1) Bij plaatsing van de vloer is een lichte uitsparing voorzien aan de rechterkant zodat de vloer vlot kan neergelegd worden wanneer men deze kantelt.

2) Door diepte verschillen in de omkadering van de panelen dient men het paneel goed te positioneren alvorens te bevestigen. Het paneel is goed van positie indien alle omliggende randen dicht zijn.



Beschikbare materialen


Wand : LB4 of C2C (4 mm dik)

Vloer : BR12 (12 mm dik, antislip)

A) Voorbereiding montage (voor zowel vloer als wand)

1) Verwijder bestaande panelen. Bewaar de bevestigingselementen.

2) Verwijder 3 kunststof beschermkappen. Deze bevinden zich achteraan de wagen en links/rechts naast de schuifdeur. De behuizing in het midden achteraan wordt permanent verwijderd. Degene aan de zijkant worden na montage terug geplaatst.

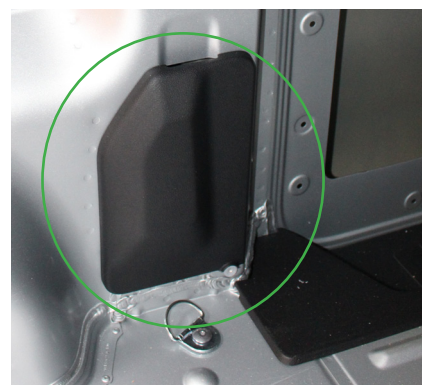


De bevestigingselementen zijn zeer nauw passend bij de beschermkappen. Opletten bij verwijderen om breuk te voorkomen.



Beschermkap achteraan wagen op vloer

C) Opmerkingen

1) Onderpaneel schuifdeur heeft 2 smallere bevestigingselementen aanwezig aan de rechterkant van het paneel. Deze topjes zijn iets smaller en hebben een minder grote diameter. Let erop dat deze terug op de juiste plaats komen.

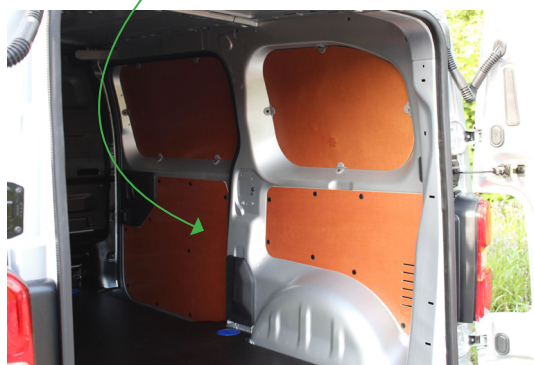

2) Achteraan in de vloer bevindt zich een ronde uitsparing waar een bout (bevestiging reservewiel) in zit. In deze uitsparing wordt de bijgeleverde dichting geplaatst (apart van vloerhaken). Deze dichting is redelijk nauw en moet hard aangedrukt worden.